


# ECOFLOW

## Manuel d'utilisation

### Batterie supplémentaire EcoFlow RIVER Pro

(Pour EcoFlow RIVER Pro uniquement)

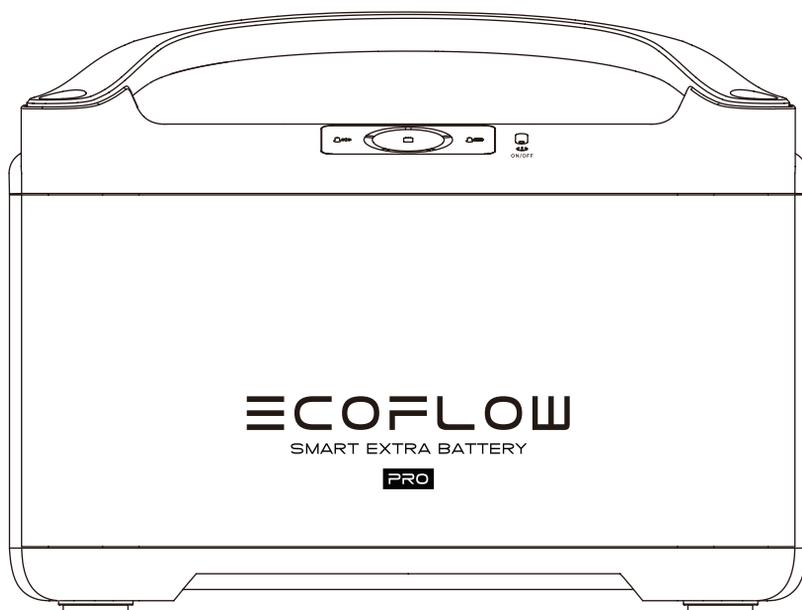

AVERTISSEMENT

1. Gardez votre Batterie supplémentaire EcoFlow™ RIVER Pro (« RIVER Pro Extra Battery ») et ses accessoires au sec. N'exposez pas l'appareil et ses accessoires à une température élevée.
2. Ne jamais démonter, percer, choquer, endommager ou incinérer l'appareil.
3. Recyclez et éliminez la Batterie supplémentaire RIVER Pro conformément à la réglementation locale.
4. Veillez toujours à votre sécurité lors de la manipulation de la Batterie supplémentaire RIVER Max Pro.
5. Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent utiliser le produits sous la supervision d'un adulte.

**Nous contacter :**

[www.ecoflow.com](http://www.ecoflow.com)

# Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans ce document pour indiquer les différents niveaux de dommages potentiels pouvant être causés par une mauvaise utilisation.

## AVIS

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels et des dommages corporels mineurs.

## MISE EN GARDE

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels et des dommages corporels graves.

## AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, un accident sérieux et des blessures graves.

### AVERTISSEMENT

Lisez le manuel de l'utilisateur dans son intégralité avant d'utiliser la batterie. Une opération incorrecte de l'appareil peut entraîner des dommages au produit ou aux biens personnels et causer des blessures graves. EcoFlow n'assume aucune responsabilité légale. N'utilisez PAS l'appareil avec des composants incompatibles et ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit sans suivre les instructions fournies par EcoFlow. A défaut de suivre ces instructions, vous ne pourriez pas bénéficier du service après-vente d'EcoFlow dans les conditions de la garantie. Les présentes consignes de sécurité comprennent des instructions sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien. Il est important de lire et de suivre toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans le manuel d'utilisation avant l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

# Consignes de sécurité de l'appareil

### AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte peut entraîner un incendie, des dommages matériels ou des blessures corporelles. Veuillez à utiliser l'appareil conformément aux règles et directives de sécurité suivantes.

## Clause de non-responsabilité

Lisez attentivement tous les consignes de sécurité, les messages d'avertissement, les conditions d'utilisation et les clauses de non-responsabilité. Consultez les conditions d'utilisation et la clause de non-responsabilité sur le site <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> et les autocollants apposés sur l'appareil avant de l'utiliser. Les utilisateurs sont entièrement responsables de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil. Informez-vous sur les réglementations en vigueur dans votre région. Vous êtes seul responsable d'être au courant de toutes les réglementations pertinentes et d'utiliser les produits EcoFlow de manière conforme.

## Utilisation de l'appareil:

1. N'exposez PAS l'appareil à des liquides. Ne submergez PAS l'appareil dans l'eau. Ne laissez PAS la batterie sous la pluie ou à proximité d'une source d'humidité. L'humidité dans l'appareil pourrait provoquer des court-circuit, des défaillances de composants, des incendies ou même une explosion.
2. Veillez à ne pas utiliser de pièces qui ne sont pas de marque EcoFlow. Visitez le site web <http://www.EcoFlow.com> pour acheter de nouvelles pièces. EcoFlow décline toute responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation de pièces qui ne sont pas de marque EcoFlow.
3. Ne jamais installer ou retirer d'autres modules de la Batterie supplémentaire RIVER Pro lorsqu'il est allumé. NE PAS brancher ou débrancher d'autres modules lorsque l'appareil est mis sous tension, sinon l'interface d'alimentation pourrait s'endommager.
4. L'utilisation de l'appareil dans des environnements supérieurs à 140°F (60°C) peut provoquer des incendies ou des explosions. L'utilisation de l'appareil dans des environnements ayant des températures inférieures à -4°F (-20°C) affectera considérablement les performances de l'appareil. Laissez l'appareil retrouver une température de fonctionnement normale avant de l'utiliser.
5. N'utilisez PAS les batteries dans des environnements fortement électrostatiques ou électromagnétiques. Sinon, la carte de contrôle de la batterie risque de mal fonctionner et de provoquer un accident grave pendant l'utilisation.
6. Ne jamais démonter ou percer l'appareil en aucun cas. Autrement, il y aura des risques de fuites, d'incendie ou d'explosion.
7. N'utilisez pas l'appareil s'il subit de collision ou de chute brutale.
8. Si l'appareil tombe dans l'eau pendant son utilisation, sortez-le immédiatement et placez-le dans un endroit sûr et aéré. Gardez une distance de sécurité jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ne l'utilisez plus jamais et éliminez-le correctement comme décrit dans la section « Élimination des batteries » ci-dessous. Si l'appareil prend feu, il est recommandé d'utiliser un équipement d'extinction dans l'ordre suivant : eau ou brouillard d'eau, sable, couverture anti-feu, extincteur à poudre sèche et un extincteur à dioxyde de carbone.

9. Ne PAS mettre l'appareil dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
10. Ne PAS laisser de broches, de fils ou d'autres pièces métalliques entrer dans le boîtier, les prises ou les commandes de la Batterie supplémentaire RIVER Pro. Les pièces métalliques peuvent provoquer un court-circuit.
11. Évitez les collisions. Ne PAS placer d'objets lourds sur la batterie supplémentaire RIVER Pro.
12. Si une fiche ou une prise de courant est sale, utilisez un chiffon sec pour la nettoyer. À défaut, cela provoquera une abrasion et entraînera une perte d'énergie ou l'incapacité de se recharger.
13. Cette batterie supplémentaire ne peut être branchée qu'à un RIVER Pro. Ne JAMAIS brancher la batterie supplémentaire RIVER Pro à d'autres produits. EcoFlow ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage matériel causé par le non-respect de ces instructions.

## Recharge de l'appareil:

1. Utilisez toujours des câbles de charge approuvés par EcoFlow. La batterie supplémentaire RIVER Pro ne peut être utilisée qu'avec le RIVER Pro. Ne branchez jamais la batterie supplémentaire RIVER Pro à d'autres produits. EcoFlow ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage matériel causé par le non-respect de ces instructions par l'utilisateur.
2. Lors du chargement, veuillez placer votre Batterie supplémentaire RIVER Pro sur le sol sans aucun matériau inflammable ou combustible à proximité. Pour éviter tout accident, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
3. NE chargez pas l'appareil immédiatement après une longue et lourde charge, car la température de l'appareil peut être très élevée. NE PAS charger l'appareil avant qu'il ait refroidi à température ambiante.

## Stockage et transport de l'appareil:

1. Rangez votre Batterie supplémentaire RIVER Pro hors de la portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement une pièce, veuillez consulter immédiatement un médecin.
2. Si un avertissement de batterie faible apparaît, chargez la batterie avant de la stocker. Faute de quoi, un stockage à long terme peut endommager la batterie de l'appareil. Les batteries de l'appareil entreront en mode d'hibernation si elles sont épuisées et stockées pendant une longue période. Recharger l'appareil peut faire sortir la batterie de son mode d'hibernation.
3. NE PAS placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit chaud, tel qu'une voiture en plein soleil, une source de feu ou un poêle allumé.
4. Stockez l'appareil dans un environnement sec. Veuillez tenir l'appareil à l'écart de l'eau.
5. Rassurez-vous qu'aucun objet ne peut tomber sur ou autour de l'appareil pendant son stockage.
6. Ne JAMAIS expédier la batterie dans un état de charge supérieur à 30% .

## Élimination de la batterie:

1. Déposez votre batterie supplémentaire RIVER Pro dans des conteneurs de recyclage spécifiques après une décharge complète. Les batteries sont des produits chimiques dangereux. Veuillez observer strictement la réglementation locale concernant l'élimination et le recyclage des batteries.
2. Mettez l'appareil au rebut immédiatement s'il ne parvient pas à s'allumer après une décharge totale.

## Entretien de l'appareil:

1. La température pour une utilisation idéale et un stockage normal de cet appareil est de -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) et la température pour une utilisation et un stockage optimal est de 20°C à 25°C (68°F à 77°F).
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, la durée de vie de la batterie peut être affectée.
3. Déchargez la batterie supplémentaire RIVER Pro à 30 %, puis chargez-la à 85 % tous les 3 mois pour maintenir la batterie en bon état.

## Avis de transportation:

Il est interdit d'embarquer un avion avec la batterie supplémentaire RIVER Pro.

# Guide d'utilisation, d'entretien et de sécurité de la batterie supplémentaire RIVER Pro

## FÉLICITATIONS!

Vous êtes maintenant un utilisateur des produits EcoFlow. Cette petite brochure a pour objectif de vous aider. Veuillez prendre le temps de la lire attentivement et de la comprendre avant d'utiliser cet appareil!


## AVIS

Pour allumer ou éteindre la Batterie supplémentaire RIVER Pro, vous devez appuyer sur le bouton appuyez sur le bouton de démarrage ON/OFF pendant une seconde. Avant de la brancher au RIVER Pro, rassurez-vous que la batterie supplémentaire RIVER Pro est éteinte. Veuillez suivre cette introduction étape par étape pour vous familiariser avec chacun des ports, boutons, écrans d'affichage et autres fonctionnalités de la Batterie.

# CONTENU

<b>Caractéristiques de la batterie supplémentaire RIVER Pro</b> .....	1
<b>Raccordement des batteries supplémentaires RIVER Pro au RIVER Pro</b> ---	2
<b>Comment recharger la Batterie supplémentaire RIVER Pro</b> .....	3
<b>Spécifications techniques</b> .....	3
<b>FAQ</b> .....	4
<b>Le contenu du carton</b> .....	4

# Caractéristiques de la batterie supplémentaire RIVER Pro

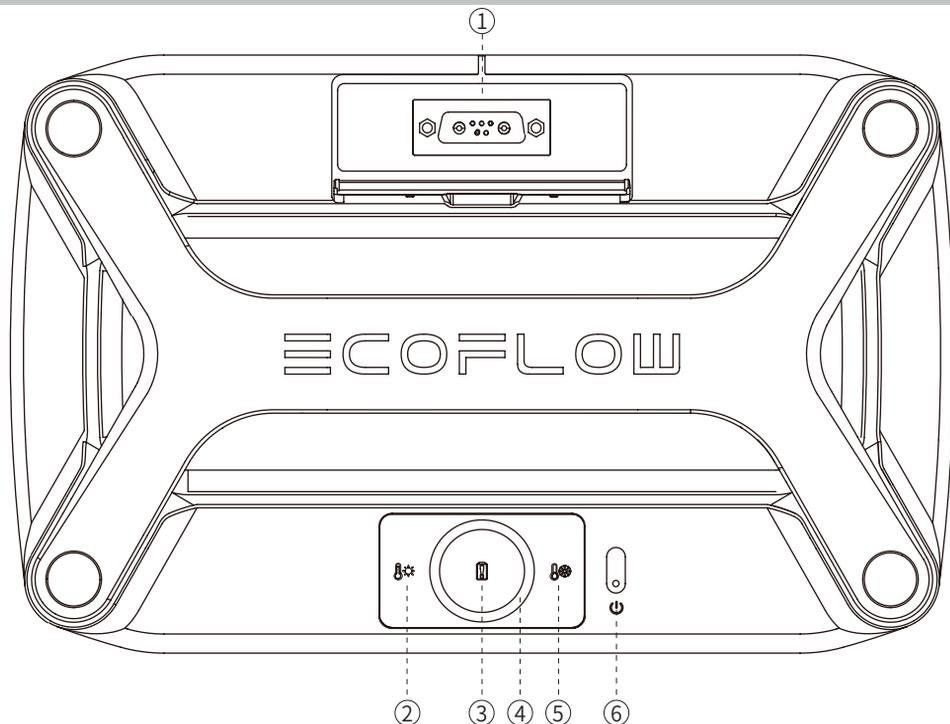

1. Port d'alimentation d'extension

2. Indicateur de température élevée

3. Indicateur de batterie faible

4. Indicateur du niveau de la batterie

5. Indicateur de basse température

6. Bouton d'alimentation

## 1. Port d'alimentation d'extension

Branchez le câble d'alimentation d'extension dans ce port pour brancher votre batterie supplémentaire RIVER Pro à un RIVER Pro afin de porter la capacité du RIVER Pro à 1440Wh. Le port accepte une charge maximale de 660W et une décharge de 720W de la batterie supplémentaire RIVER Pro.

## 2. Indicateur de température élevée

Lorsque la température ambiante est trop élevée (supérieure à 140°F/60°C), le voyant rouge d'avertissement de température élevée clignote. Veuillez déplacer l'appareil dans un endroit ayant une température appropriée pour que l'appareil fonctionne normalement. Lorsque la température ambiante est supérieure à 113°F (45°C) pendant le chargement de l'appareil, le voyant rouge d'avertissement de température élevée clignote également. Veuillez déplacer l'appareil dans un endroit dont la température est adaptée pour que l'appareil se charge normalement.

### 3. Indicateur de batterie faible

Lorsque la batterie fonctionne mal, essayez de résoudre le problème en redémarrant l'appareil. Si l'indicateur d'avertissement de batterie continue de clignoter, veuillez contacter l'équipe du service clientèle. Ne rechargez pas l'appareil.

### 4. Indicateur du niveau de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué par cinq voyants. Lorsque l'appareil est en cours de chargement, les voyants clignotent en séquence. Lorsque la batterie est défaillante, les cinq voyants clignotent en même temps.

### 5. Indicateur de basse température

Lorsque la température ambiante est trop basse (inférieure à  $-4^{\circ}\text{F}/-20^{\circ}\text{C}$ ), le voyant bleu d'avertissement de basse température clignote. Veuillez déplacer l'appareil dans un endroit ayant une température appropriée pour que l'appareil fonctionne normalement. Lorsque la température ambiante est inférieure à  $0^{\circ}\text{C}$  pendant que l'appareil est en cours de chargement, le voyant bleu d'avertissement de basse température clignote également. Veuillez déplacer l'appareil dans un endroit avec une température appropriée pour que l'appareil se charge normalement.


### 6. Bouton d'alimentation

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 seconde pour allumer et éteindre la Batterie supplémentaire RIVER Pro. Lorsque la batterie supplémentaire RIVER Pro est activée, l'écran s'allume. Lorsque la batterie supplémentaire RIVER Pro est en marche, vous pouvez allumer ou éteindre l'écran d'affichage en appuyant sur le bouton d'alimentation une fois. Lorsque la batterie supplémentaire RIVER Pro est connectée au RIVER Pro, son temps de veille respecte les réglages actuels du RIVER Pro.

## Connexion du RIVER Pro avec la batterie supplémentaire RIVER Pro


Préparez le RIVER Pro, la batterie supplémentaire RIVER Pro et le câble d'alimentation d'extension. Éteignez le RIVER Pro et la batterie supplémentaire RIVER Pro avant de les raccorder ensemble. Si les appareils ne sont pas éteints, il sera impossible de les connecter avec succès. Pour la connexion, suivez les étapes ci-dessous.

1. Ouvrez le couvercle du port d'extension sous le port CA du RIVER Pro pour accéder au port d'alimentation d'extension. Branchez le câble d'alimentation d'extension au port. Serrez les vis des deux côtés du port pour sécuriser la connexion.
2. Ouvrez le couvercle du port d'extension de la batterie supplémentaire RIVER Pro pour accéder au port d'alimentation d'extension. Branchez l'extrémité libre du câble d'alimentation d'extension au port d'alimentation d'extension de la batterie supplémentaire RIVER Pro. Serrez les vis des deux côtés du port pour sécuriser la connexion.
3. Appuyez en suite sur le bouton d'alimentation du RIVER Pro ou de la batterie supplémentaire RIVER Pro. Si l'écran d'affichage du RIVER Pro affiche l'icône de la batterie supplémentaire, la connexion est réussie. La première charge des appareils doit être complète et rassurez-vous que la tension est constante pour maximiser les performances.

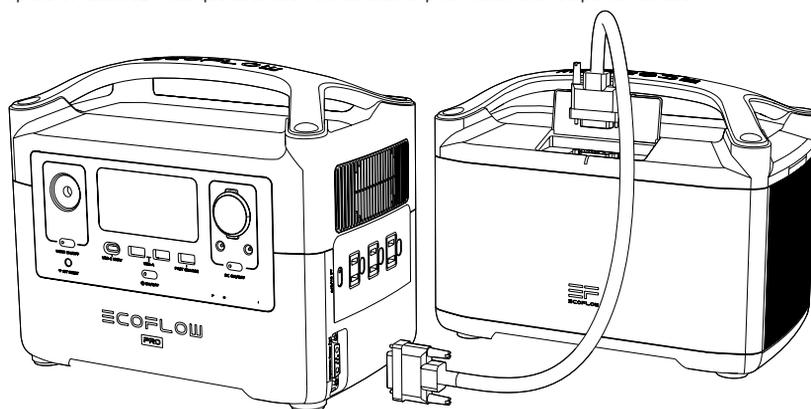

# Comment recharger la Batterie supplémentaire RIVER Pro

Vous ne pouvez recharger la batterie supplémentaire RIVER Pro qu'en la branchant sur le RIVER Pro connecté à une source d'alimentation électrique. Veuillez suivre les instructions de raccordement du RIVER Pro et de la batterie supplémentaire RIVER Pro pour relier les deux appareils. Après une connexion réussie, suivez les étapes de recharge du RIVER Pro pour recharger le RIVER Pro et la Batterie supplémentaire RIVER Pro par le moyen d'une alimentation à courant alternatif, un chargeur de voiture 12V ou des panneaux solaires. (Vous trouverez ci-dessous une démonstration de la recharge des appareils par le moyen d'une alimentation à courant alternatif).

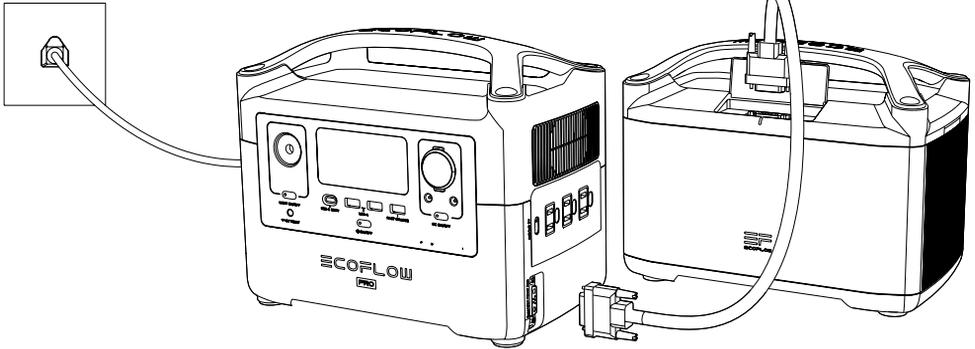

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### Spécifications générales

Poids net	*16.0 lb (7.3 kg)
Dimensions	*11,3 x 7,1 x 8,3 pouces. (28,8 x 18 x 21 cm)
Capacité	720Wh (28,8V)
Test et certification	Normes UL CE FCC RoHS RCM

### Sorties

Port d'alimentation d'extension	24,4–33,6V , 720W Max
---------------------------------	-----------------------

### Entrée

Port d'alimentation d'extension	33,6V, 660W Max
---------------------------------	-----------------

### Batterie

Composition de la batterie	Lithium-ion
Type d'élément de batterie	18650
Température de décharge	-4°F à 140°F (±5°F), -20°C à 60°C (±3°C)
Température de recharge	32°F à 113°F (±5°F), 0°C à 45°C (±3°C)
Durée de conservation	1 an (après une charge complète)
Durée de vie	800 cycles à 80 % de la capacité

## FAQ

### Comment nettoyer la Batterie supplémentaire RIVER Pro?

La batterie supplémentaire RIVER Pro convient à de multiples usages, un simple nettoyage sera probablement nécessaire de temps en temps. Utilisez un chiffon sec et non abrasif pour l'essuyer. Si vous voulez un nettoyage plus approfondi, nous vous recommandons d'utiliser un détergent utilisé pour le nettoyage des téléphones portables. N'exposez pas la batterie supplémentaire RIVER Pro à de grandes quantités de liquide!

### Comment ranger la Batterie supplémentaire RIVER Pro?

Veillez stocker la Batterie supplémentaire RIVER Pro dans un endroit sec et éviter tout contact direct avec l'eau. Coupez l'interrupteur principal et conservez la batterie à température ambiante. Si vous devez stocker la Batterie supplémentaire RIVER Pro pendant une longue période, veuillez décharger la Batterie supplémentaire RIVER Pro à 30 %, puis la recharger à 85 % tous les 3 mois.


### Comment utiliser la Batterie supplémentaire RIVER Pro en toute sécurité?

Veillez à utiliser la Batterie supplémentaire RIVER Pro dans sa plage de température de fonctionnement recommandée. L'utilisation de la batterie supplémentaire RIVER Pro en dehors de la plage de température de fonctionnement recommandée peut entraîner le dépassement des limites de fonctionnement sûres et efficaces de la batterie supplémentaire RIVER Pro. NE PAS submerger la batterie supplémentaire RIVER Pro dans de l'eau. Cela annulerait la garantie.

## CONTENU DU CARTON



**Batterie supplémen-  
taire RIVER Pro**

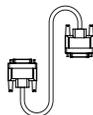

**Câble d'alimenta-  
tion d'extension**



**Manuel d'utilisation  
et Carte de garantie**

EcoFlow™ est une marque de Shenzhen EcoFlow Technology Limited (en abrégé "EcoFlow") et de ses sociétés affiliées.