


# ECOFLOW

## PRO

Batterie intelligente supplémentaire EcoFlow  
DELTA Pro

—  
Manuel d'utilisation

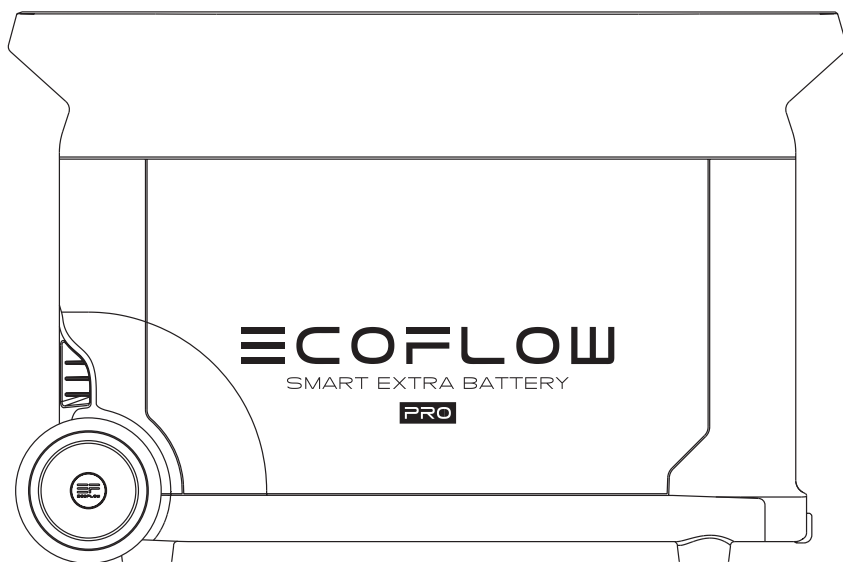



## CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

---

Lisez attentivement l'ensemble des conseils de sécurité, messages d'avertissement, conditions d'utilisation et clauses de non-responsabilité. Reportez-vous aux conditions d'utilisation et à la clause de non-responsabilité disponibles sur le site **<https://ecoflow.com/pages/terms-of-use>** ainsi qu'aux autocollants apposés sur le produit avant l'utilisation. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation et du fonctionnement du produit. Familiarisez-vous avec les réglementations en vigueur dans votre région. Il vous incombe de connaître toutes les réglementations pertinentes et d'utiliser les produits EcoFlow de manière conforme.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>1. Spécifications</b>            | <b>1</b> |
| <b>2. Instructions de sécurité</b>  |          |
| 2.1 Utilisation                     | 2        |
| 2.2 Guide de mise au rebut          | 2        |
| <b>3. Pour commencer</b>            |          |
| 3.1 Détails du produit              | 3        |
| 3.2 Écran LCD                       | 4        |
| 3.3 Utilisation générale du produit | 4        |
| <b>4. Foire aux questions</b>       | <b>6</b> |
| <b>5. Dépannage</b>                 | <b>6</b> |
| <b>6. Contenu de la boîte</b>       | <b>7</b> |
| <b>7. Stockage et entretien</b>     | <b>7</b> |

# 1. Spécifications

## Informations générales

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net  | Environ 38 kg (84lb)                                                                            |
| Dimensions | 635x284x416mm (25x11,2x16,4pouces)                                                              |
| Capacité   | 3 600 Wh 48 V  |

## Port d'entrée

|                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée de port de batterie supplémentaire | 48 V  3 200 W max |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Port de sortie

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie de port de batterie supplémentaire | 45 V-54 V  4 260 W max |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Informations relatives à la batterie

|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chimie cellulaire | LFP                                                                                                                                                                                                                               |
| Cycle de vie      | Capacité de 3500 cycles à 80% ou plus                                                                                                                                                                                             |
| Protection        | Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités |

## Température ambiante de fonctionnement

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Température optimale de fonctionnement | 20°C à 30°C (68°F à 86°F)                                             |
| Température de décharge                | -10°C à 45°C (14°F à 113°F)                                           |
| Température de charge                  | 0°C à 45°C (32°F à 113°F)                                             |
| Température de stockage                | -10°C à 45°C (14°F à 113°F)<br>(optimale : 20°C à 30°C (68°F à 86°F)) |

\* Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.

## 2. Instructions de sécurité

### 2.1 Utilisation


1. N'utilisez pas le produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un foyer d'incendie ou un four de réchauffage.
2. Évitez tout contact avec des liquides. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne le mouillez pas. N'utilisez pas le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
3. N'utilisez pas le produit dans un environnement présentant une électricité statique/des champs magnétiques importants.
4. Ne démontez pas le produit de quelque manière que ce soit et ne le percez pas avec des objets tranchants.
5. Évitez d'utiliser des fils ou d'autres objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
6. N'utilisez pas de composants ou d'accessoires non agréés. Si vous devez remplacer des composants ou des accessoires, consultez les ressources EcoFlow officielles pour vérifier les informations pertinentes.
7. Lorsque vous utilisez le produit, respectez scrupuleusement la température ambiante de fonctionnement spécifiée dans le présent manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée, cela peut provoquer un incendie ou une explosion. Si elle est trop basse, les performances du produit peuvent être considérablement réduites ou le produit peut cesser de fonctionner.
8. N'empilez pas d'objets lourds sur le produit.
9. Ne verrouillez pas le ventilateur de force pendant l'utilisation et ne placez pas le produit dans un endroit non aéré ou poussiéreux.
10. Lorsque vous utilisez le produit, veillez à éviter les chocs, les chutes ou les vibrations importantes. En cas de choc externe grave, coupez immédiatement l'alimentation électrique et cessez d'utiliser le produit. Dans le cadre du transport, assurez-vous que le produit est bien fixé pour éviter les vibrations et les chocs.
11. Pendant l'utilisation, si vous faites tomber accidentellement le produit dans l'eau, placez-le dans un endroit sûr et dégagé et restez à l'écart jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Une fois sec, le produit ne doit pas être réutilisé et doit être mis au rebut conformément à la section 2.2 ci-dessous. Si le produit prend feu, nous vous recommandons d'utiliser les extincteurs dans l'ordre suivant : eau ou eau atomisée, sable, couverture pare-flammes, poudre sèche et enfin extincteur à dioxyde de carbone.
12. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la saleté au niveau des ports du produit.
13. Posez le produit sur une surface plane pour éviter les chutes et les dommages associés. Si le produit est renversé et gravement endommagé, éteignez-le immédiatement, placez-le dans un endroit dégagé, tenez-le éloigné des matières combustibles et de toute personne, puis mettez-le au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
14. Veillez à maintenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
15. La batterie supplémentaire intelligente ne peut pas être utilisée séparément. NE raccordez PAS la batterie supplémentaire intelligente à une autre batterie supplémentaire intelligente.

### 2.2 Guide de mise au rebut


1. Si les conditions le permettent, assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de la mettre au rebut dans un bac de recyclage de batteries approprié. Cet appareil contient des produits chimiques potentiellement dangereux. Il est donc strictement interdit de le jeter dans une poubelle ordinaire. Pour plus de détails, reportez-vous aux lois et réglementations locales en matière de recyclage et de mise au rebut des batteries.
2. Si la batterie ne peut pas être entièrement déchargée en raison d'une défaillance, ne la jetez pas directement dans un bac de recyclage de batteries. Dans un tel cas, vous devez contacter une société spécialisée dans le recyclage des batteries en vue d'un traitement supplémentaire.
3. Les batteries trop déchargées qui ne peuvent plus être rechargées doivent être mises au rebut.

## 3. Pour commencer

### 3.1 Détails du produit

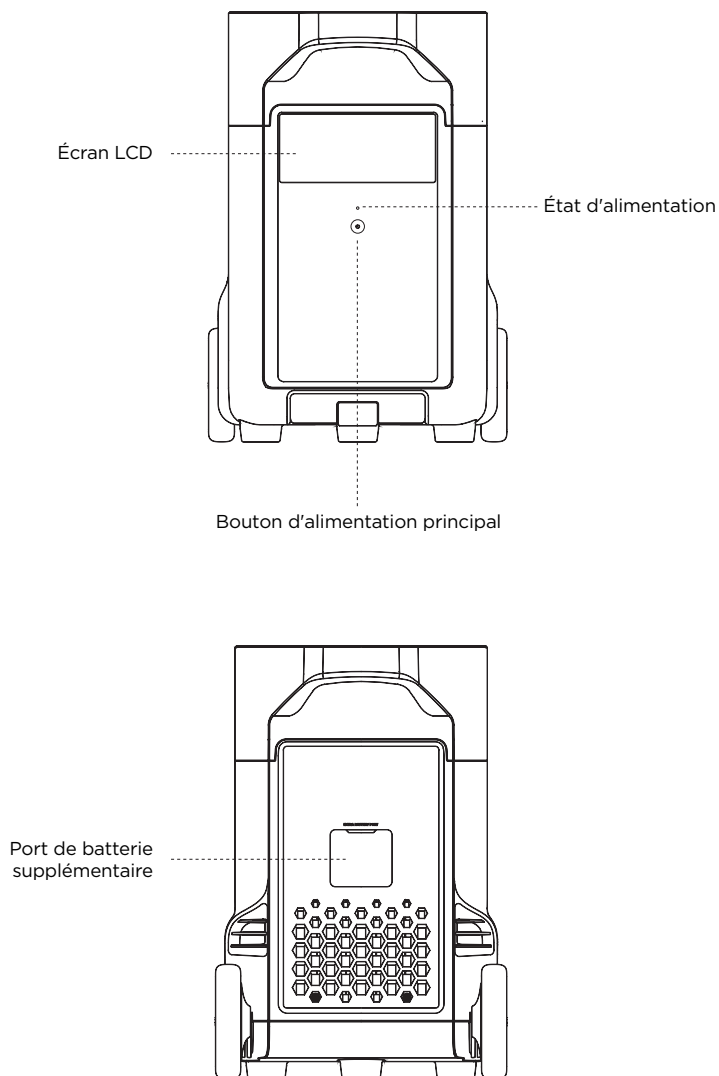


## 3.2 Écran LCD

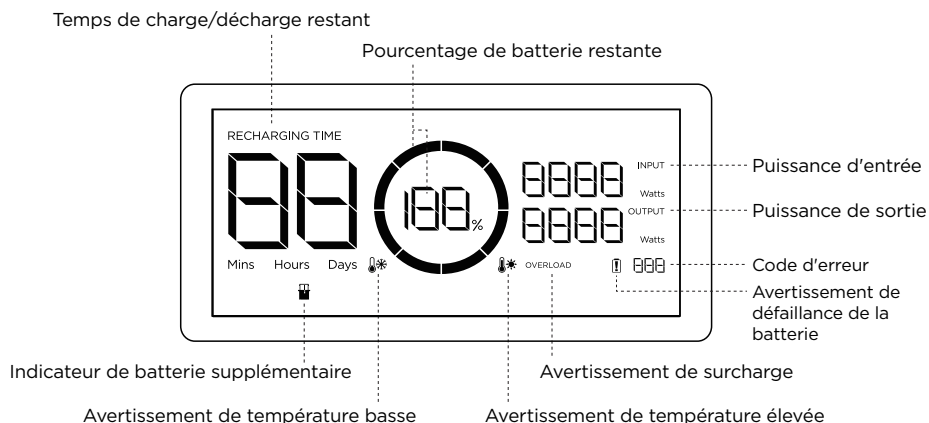


**Indicateur de niveau de la batterie** : l'indicateur se remplit de façon répétée pendant la charge. Si le produit est chargé à 0 %, l'indicateur clignote pour vous avertir.

\* Reportez-vous à la section 5 pour en savoir plus sur les étapes de dépannage.

## 3.3 Utilisation générale du produit

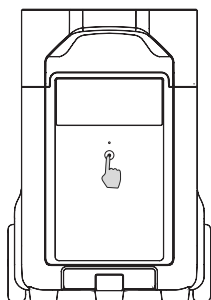

Pression brève sur ce bouton  
pour allumer le produit

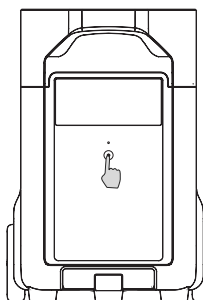

Pression longue sur ce bouton  
pour éteindre le produit

### Produit allumé, produit éteint, écran LCD allumé

**Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation principal pour mettre le produit sous tension ; l'écran LCD s'allume, et l'icône du témoin de niveau de la batterie s'affiche.**

Le produit passe en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité ; l'écran LCD s'éteint automatiquement. Lorsque le produit détecte un changement de charge ou une opération, l'écran LCD s'allume automatiquement. Pour allumer ou éteindre l'écran LCD, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation principal.

**Pour mettre le produit hors tension, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principal.**


La durée de veille par défaut du produit est de 2 heures. Si les autres boutons d'alimentation sont désactivés, et si aucune autre source de charge n'est accessible pendant 2 heures, le produit s'arrête automatiquement. La durée de veille peut être réglée via l'application.

## À utiliser conjointement avec le modèle DELTA Pro

La batterie supplémentaire DELTA Pro peut être utilisée avec une ou deux batteries DELTA Pro pour répondre à des exigences de capacité plus élevées.


Veuillez lire attentivement les remarques suivantes avant l'utilisation :

1. Avant de raccorder le modèle DELTA Pro et la batterie supplémentaire, assurez-vous d'éteindre le modèle DELTA Pro et la batterie supplémentaire.
2. Après avoir raccordé la batterie supplémentaire DELTA Pro et le modèle DELTA Pro, vous devez vous assurer que les icônes de batterie supplémentaire apparaissent sur l'écran du modèle DELTA Pro et sur l'écran de la batterie supplémentaire. Une fois ces deux icônes affichées, chargez ou déchargez la batterie supplémentaire DELTA Pro.
3. NE raccordez PAS la batterie supplémentaire DELTA Pro au modèle DELTA Pro pendant la décharge ou la charge. Si vous devez retirer le câble de la batterie supplémentaire, assurez-vous que la batterie supplémentaire DELTA Pro et le modèle DELTA Pro sont tous deux hors tension.
4. NE touchez PAS le port métallique de la batterie supplémentaire avec vos mains ou d'autres objets. Si des corps étrangers sont fixés au port métallique, essuyez-le délicatement à l'aide d'un chiffon sec.
5. Raccordez fermement le câble de la batterie supplémentaire au modèle DELTA Pro et à la batterie supplémentaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la surchauffe du raccordement, affecter les performances de l'appareil ou provoquer un incendie.

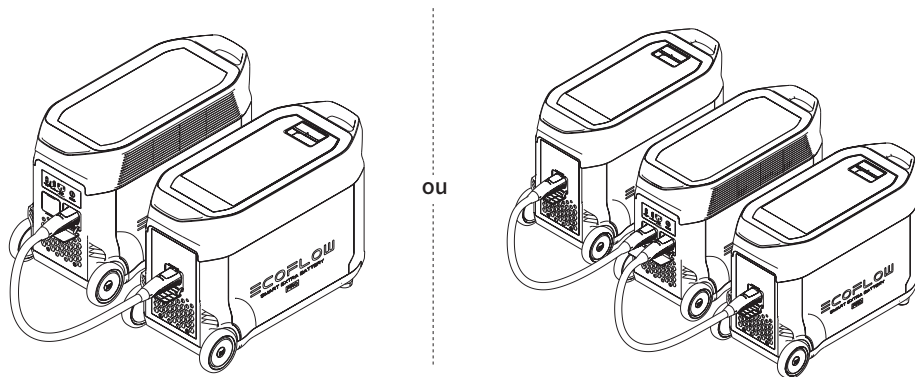

## À utiliser conjointement avec le Smart Generator

Il est possible d'utiliser la batterie supplémentaire DELTA Pro conjointement avec le Smart Generator. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation du Smart Generator.

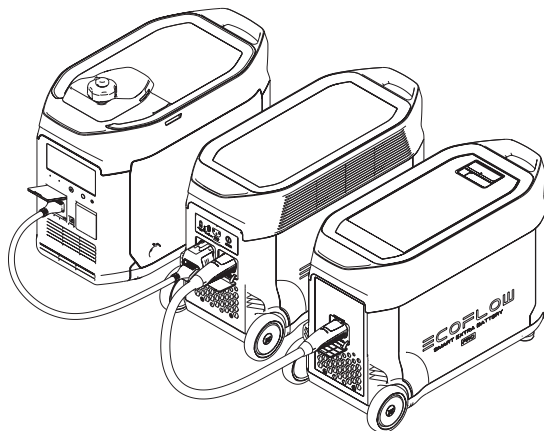

## 4. Foire aux questions

### 1. Quelle batterie le produit utilise-t-il ?

Il utilise une batterie au lithium-fer-phosphate de haute qualité.

### 2. Pendant combien de temps le produit me permet-il de charger les appareils ?

Le temps de charge est indiqué sur l'écran LCD du produit. Cette information peut être utilisée pour estimer le temps de charge de la plupart des appareils présentant une consommation d'énergie stable.

### 3. Comment savoir si le produit est en cours de charge ?

Lorsque le produit est en charge, le temps de charge restant s'affiche sur l'écran LCD. Pendant ce temps, l'icône de l'indicateur de charge commence à tourner avec le pourcentage de batterie restant et la puissance d'entrée s'affiche sur la droite du cercle.

### 4. Comment nettoyer le produit ?

Essuyez le produit délicatement à l'aide d'un chiffon sec, doux et propre, ou d'une serviette en papier.

### 5. Comment stocker le produit ?

Avant de stocker le produit, commencez par l'éteindre. Stockez-le ensuite dans un endroit sec, aéré et à température ambiante. Ne le placez pas à proximité de sources d'eau. En cas de stockage à long terme, déchargez la batterie à 30 % et rechargez-la à 60 % tous les trois mois afin de prolonger sa durée de vie.

### 6. Puis-je transporter le produit en avion ?

Non.


## 5. Dépannage

| Témoin                                                                                                                                                                                                                      | Problème                                                                                                   | Solution                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECHARGING TIME   Les icônes clignotent conjointement     | Protection contre la charge à température élevée                                                           | La charge peut reprendre automatiquement une fois que la batterie a refroidi.                                   |
|   Les icônes clignotent conjointement                     | Protection contre la décharge à température élevée                                                         | L'alimentation peut être rétablie automatiquement une fois que la batterie a refroidi.                          |
| RECHARGING TIME   Les icônes clignotent conjointement | Protection contre la charge à basse température                                                            | La charge peut reprendre automatiquement lorsque la température de la batterie dépasse 0 °C (32 °F).            |
|   Les icônes clignotent conjointement                 | Protection contre la décharge à basse température                                                          | L'alimentation peut être rétablie automatiquement lorsque la température de la batterie dépasse -12 °C (10 °F). |
| OVERLOAD                                                                                                                                                                                                                    | Protection contre les surcharges de la batterie, protection contre les courts-circuits pendant la décharge | Retirez les appareils électriques haute puissance                                                               |
|  L'icône reste allumée                                                                                                                   | Défaillance de la batterie                                                                                 | Contactez le service client EcoFlow.                                                                            |


Si l'invite d'alarme s'affiche sur l'écran LCD du produit pendant l'utilisation et ne disparaît pas suite au redémarrage, cessez immédiatement de l'utiliser (n'essayez pas de le charger ou de le décharger).

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service client EcoFlow.


## 6. Contenu de la boîte

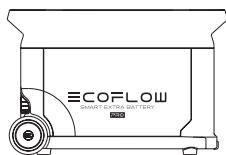


Batterie intelligente  
supplémentaire  
EcoFlow DELTA Pro



Câble de la batterie  
supplémentaire  
DELTA Pro



Manuel  
d'utilisation et  
carte de garantie



Couvercle de  
poignée

## 7. Stockage et entretien

1. Idéalement, utilisez et conservez le produit entre 20°C à 30°C (68°F et 86°F), et tenez-le toujours à l'écart de l'eau, de sources de chaleur intense et d'objets tranchants. Ne conservez pas le produit à des températures supérieures à 45°C (113°F) ou inférieures à -10°C (14°F) pendant une période prolongée.
2. Le stockage d'une batterie à faible charge pendant une longue période réduit sa durée de vie. DELTA Pro atténue les dommages en mettant la batterie en mode de veille prolongée. Pour tirer le meilleur parti de la batterie, assurez-vous qu'elle est à environ 60% avant de mettre DELTA Pro en stockage à long terme, puis une fois tous les trois mois, déchargez la batterie à 30% et rechargez-la à 60%.